



**VĚŽOVÝ VENTILÁTOR
VEŽOVÝ VENTILÁTOR**

AR5T75

CZ

SK

Návod k použití

Návod na obsluhu



TENTO SPOTŘEBIČ MOHOU POUŽÍVAT
DĚTI STARŠÍ 8 LET A OSOBY SE
SNÍŽENÝMI FYZICKÝMI, SMYSLOVÝMI
NEBO DUŠEVNÍMI SCHOPNOSTMI NEBO
S NEDOSTATEČNÝMI ZKUŠENOSTMI A
VĚDOMOSTMI JEN TEHDY, POKUD SE
NACHÁZEJÍ POD DOZOREM ODPOVĚDNÉ
OSOBY NEBO POKUD BYLY SEZNÁMENY
SE SPRÁVNÝM A BEZPEČNÝM
POUŽÍVÁNÍM SPOTŘEBIČE A ROZUMÍ
PŘÍPADNÝM RIZIKŮM S TÍM SPOJENÝM.
DĚTI SI NESMÍ HRÁT SE SPOTŘEBIČEM.
DĚTI NESMÍ PROVÁDĚT ČIŠTĚNÍ
ANI ÚDRŽBU SPOTŘEBIČE, POKUD
SE NENACHÁZEJÍ POD DOZOREM
ZODPOVĚDNÉ OSOBY.
POKUD DOJDE K POŠKOZENÍ
NAPÁJECÍHO KABELU, MUSÍ HO
VYMĚNIT SERVISNÍ STŘEDISKO
VÝROBCE.
PŘED DEMONTÁŽÍ KRYTU SE UJISTĚTE,
ŽE JE VENTILÁTOR ODPOJEN OD
ZÁSUVKY.

UPOZORNĚNÍ

POZOR: pozorně si přečtěte tento návod k obsluze, který obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, používání a údržbu.

Důležité pokyny pro budoucí použití. Děti si se zařízením nesmí hrát.

Toto zařízení je možné používat pouze k účelům, pro které je výslovně určeno; jakékoliv použití, které není v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu k obsluze, se považuje za nevhodné a nebezpečné. Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené nevhodným a/nebo neodůvodněným použitím.

Toto zařízení **NEPOUŽÍVEJTE** ve výbušném prostředí (v přítomnosti hořlavých látek, jako je plyn, páry, mlha nebo prach, v atmosférických podmínkách, když se po vznícení šíří hoření ve vzduchu).

Obalové materiály (plastové sáčky, expandovaný polystyren atd.) uchovávejte mimo dosahu dětí nebo zdravotně postižených osob, protože představují potenciální riziko.

Instalaci a montáž proveďte podle údajů výrobce. Nesprávný postup může způsobit úraz osob, zvířat nebo způsobit hmotné škody, za které není odpovědný výrobce.

Umístěte zařízení na vodorovný a stabilní povrch.

Před použitím zkontrolujte integritu zařízení a napájecí kabel.

V případě, že si nejste jisti, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře.

Před zapnutím zařízení se ujistěte, že napětí a frekvence odpovídá síti a zásuvka je vhodná pro zástrčku zařízení.

Ujistěte se, že systém napájení je vybaven správnou ochranou podle platných zákonů.

NEPŘIPOJUJTE toto zařízení do rozdvójky.

Pokud je to možné, nepoužívejte adaptéry a/nebo prodlužovací kabely; pokud je jejich použití naprosto nezbytné, používejte pouze výrobky, které jsou v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a podle elektrických parametrů adaptérů.

Zařízení se nesmí zapínat pomocí externích časovačů a/nebo jiných zařízení dálkového ovládání, které nejsou uvedeny v tomto návodu.

Zařízení **NEPOUŽÍVEJTE** ani neskladujte v blízkosti zdrojů tepla (ohřívače, kamna atd.).

Zařízení neponořujte do vody nebo jiných kapalin; v případě náhodného pádu do vody se **NEPOKOUŠEJTE** ho vytáhnout, ale nejprve odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

Pokud zařízení používáte poprvé, ujistěte se, že jste odstranili štítek nebo ochranný list, který blokuje jeho správné fungování.

Zapojte a odpojte napájecí kabel suchýma rukama a pevně ho držte.

Před zapojením se ujistěte, že tlačítko pro zapnutí zařízení je v poloze „OFF“ (vypnuto).

Vždy odpojte napájecí kabel, abyste se vyhnuli přehřátí, netahejte za kabel, ale za zástrčku a nepoužívejte jej na tahání zařízení.

Nepokládejte napájecí kabel na brusné nebo ostré povrchy nebo na místa, kde se může snadno poškodit.

NIKDY nezakrývejte větrací otvory, ani do zařízení nevhazujte žádné předměty.

Během provozu se nedotýkejte zařízení mokřýma rukama a doporučujeme abyste měli mezi vámi a stojanovým povrchem izolační prvek (například boty s gumovými podrážkami).

Během používání zařízení udržujte v bezpečné vzdálenosti od jakéhokoli předmětu a/nebo hořlavé nebo potenciálně výbušné látky.

V případě poruchy nebo nestandardního provozu zařízení okamžitě vypněte. Vypněte napájení, a pokud je to možné, s podporou kvalifikované osoby zkontrolujte příčinu.

Nepoužívejte zařízení způsobem, který není popsán v tomto návodu (např. demontáž a/nebo změna).

Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, před uskladněním, čištěním nebo prováděním údržby vždy nezapomeňte odpojit napájecí kabel.

Zařízení skladujte a používejte jen v interiéru nebo na místě, kde je chráněno před povětrnostními vlivy, jako je déšť, přímé sluneční záření a prach. Zařízení není určeno k použití nebo skladování v exteriéru.

Čištění a údržbu zařízení NESMÍ provádět děti bez dozoru dospělé osoby.

Před odpojením zařízení jej vypněte pomocí příslušného tlačítka na ovládacím panelu.

Ventilátor nezavěšujte na stěnu nebo strop, pokud tento typ instalace není uveden a vysvětlen v tomto návodu.

Zařízení umístěte do správné vzdálenosti od předmětů nebo okolních stěn a ujistěte se, že jeho fungování nezpůsobí náhodné poškození okolních předmětů.

NEPOUŽÍVEJTE zařízení v blízkosti plynových sporáků nebo otevřeného ohně.

NEPOUŽÍVEJTE zařízení v blízkosti záclon nebo textilu.

Ventilátor nezavěšujte na stěnu nebo strop, pokud tento typ instalace není uveden a vysvětlen v tomto návodu.

Zařízení během provozu nezakrývejte.

Do ochranné mřížky ventilátoru nestrkejte žádné předměty ani části těla.


Během provozu nenechávejte zařízení bez dozoru.

NEVYSTAVUJTE se na delší dobu proudění vzduchu, které zařízení vytváří, protože to může způsobit zdravotní problémy.

Pokud ventilátor budete skladovat delší dobu a nebude používán pravidelně, umístěte ventilátor do původního obalu a uložte na suchém místě. Při prvním použití po dlouhém čase se ujistěte, že je ventilátor čistý a že se lopatky motoru otáčejí bez jakéhokoliv omezení.

Technické údaje

1. Ovladač rychlosti / natáčení / vypnutí
2. Výstup vzduchu
3. Základna
4. Rukojeť

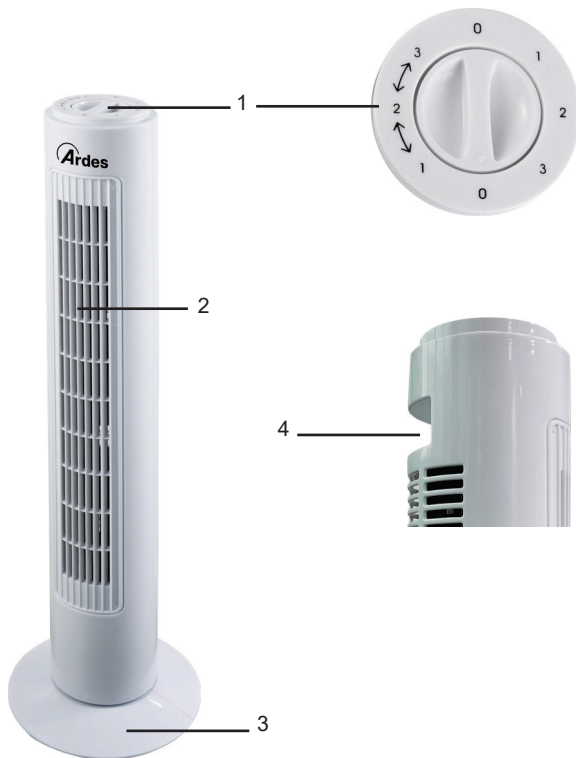

Pokyny k použití

Montáž

Pozor! Když montujete ventilátor, musí být vždy vypnutý a nepřipojený ke zdroji napájení.

- Chcete-li základnu připevnit k ventilátoru, jemně položte ventilátor. Použijte měkký povrch, aby nedošlo k poškození horní části spotřebiče.
- Odšroubujte plastovou matici zdola otáčením proti směru hodinových ručiček.
- Spojte dvě poloviny základny na dolní straně ventilátoru.
- Zašroubujte matici, abyste připevnili základnu k ventilátoru otáčením ve směru hodinových ručiček.
- Upevněte kabel tak jak je znázorněno na obrázku níže (obrázek č. 1).



obrázek 1

Dbejte na to, aby byly všechny díly správně a pevně spojeny. Pozor! Připojení k síťovému napájení je možné až po úplném smontování ventilátoru.

- Ventilátor nesmíte používat bez pevné základny.
- Spotřebič lze používat pouze ve vzpřímené poloze.
- Tento spotřebič se nesmí používat v horizontální poloze.

Před připojením výrobku zkontrolujte, zda je vypnutý. Zasuňte zástrčku ventilátoru do vhodné zásuvky. Nastavte rychlost a oscilaci pomocí ovladače tak, jak je uvedeno níže:

1 = nízká rychlost

2 = střední rychlost

3 = vysoká rychlost

0 = vypnuto

1 ↔ = nízká rychlost s oscilací

2 ↔ = střední rychlost s oscilací

3 ↔ = vysoká rychlost s oscilací

Údržba

Před čištěním zařízení vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.

Na vnější čištění používejte měkkou a suchou utěrku.

Ventilátor nerozebírejte: tento ventilátor nelze rozebrat.

NEPONOŘUJTE zařízení do vody, ani na něj nestříkejte žádné tekutiny.

Na čištění **NEPOUŽÍVEJTE** rozpouštědla ani jiné chemické látky.

Pokud ventilátor nebudete delší dobu používat, po vyčištění ho skladujte na suchém místě.

ZÁRUKA

Pravidla a podmínky

Záruka je platná po dobu 24 měsíců.

Záruku lze uplatnit pouze tehdy, pokud byl řádně vyplněn záruční list a předložen spolu s dokladem o koupi, na kterém je uvedeno datum nákupu.

Tato záruka se vztahuje na výměnu nebo opravu součástí tvořících spotřebič, které vykazují výrobní vady.

Po uplynutí záruky bude spotřebič opraven za úplaty.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za poranění osob, zvířat nebo poškození majetku v důsledku nesprávného používání spotřebiče a nedodržení pokynu uvedených v návodu k obsluze.

Omezení záruky

Všechna práva vyplývající z této záruky budou spolu s veškerou odpovědností z naší strany zrušena, pokud byl spotřebič:

- používán neoprávněnými osobami;
- nevhodně používán, skladován nebo přepravován.

Záruka se nevztahuje na poškození vnějšího vzhledu ani na jiné poškození, které nebrání řádnému provozu spotřebiče.

Pokud se navzdory důkladnému výběru materiálů a pečlivé výrobě spotřebiče vyskytnou nějaké závady nebo pokud požadujete nějaké informace nebo rady, obraťte se na prodejce, u kterého jste spotřebič zakoupili.



INFORMACE PRO UŽIVATELE

“Implementace směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)”, týkající se omezeného používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a při likvidaci odpadů.

Symbol přeškrtnutého kontejneru na kolečkách uvedený na spotřebiči nebo jeho obalu signalizuje, že vysloužilý spotřebič musí být zlikvidován odděleně od ostatního odpadu.

Uživatel proto musí odevzdat vysloužilý spotřebič ve sběrně elektrického a elektronického odpadu nebo ho vrátit prodejci v případě, že si zakoupí nový spotřebič ekvivalentního typu.

Odevzdáním vysloužilého spotřebiče v příslušné sběrně elektrického a elektronického odpadu, kde bude zajištěna následná recyklace nebo ekologická likvidace, pomáháte předcházet poškození životního prostředí a lidského zdraví a podporujete opakované použití a/nebo recyklaci materiálů, ze kterých byl spotřebič vyroben.

Nesprávná likvidace vysloužilého spotřebiče uživatelem může mít za následek udělení správní pokuty v souladu s platnými právními předpisy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka na tento spotřebič představuje 24 měsíců od data zakoupení. Nárok na záruku je možné uplatnit pouze po předložení originálu dokladu o zakoupení výrobku (paragon, faktura) s typovým označením výrobku, datem prodeje a čitelným razítkem prodejce. Záruka zahrnuje výměnu nebo opravu částí spotřebiče, které se poškodí z důvodu poruch ve výrobě spotřebiče. Po uplynutí záruční doby bude spotřebič opraven za poplatek. Výrobce neodpovídá za poškození nebo úrazy osob, zvířat z důvodu nesprávného použití spotřebiče a nedodržení pokynů v návodu k použití. Výrobek je určen výhradně jako domácí spotřebič pro použití v domácnosti. Smluvní záruka je 6 měsíců, pokud je kupující podnikatel - fyzická osoba a spotřebič kupuje pro podnikatelskou činnost nebo komerční využití (§ 429 Obchodního zákoníku). Záruka se snižuje dle § 619 odst. 2 občanského zákoníku na 6 měsíců pro: žárovky, baterie, keramické a halogenové trubice.

Záruka se nevztahuje

- jakékoliv mechanické poškození výrobku nebo jeho části
- na vady způsobené nevhodným zacházením nebo umístěním.
- je-li zařízení obsluhováno v rozporu s návodem, případně zásahem neoprávněné osoby.
- nesprávné používání, skladování nebo přenášení.
- na záruku 24 měsíců se nevztahují opravy, například: výměna žárovky, trubice, čištění a odvápnování kávovarů, žehliček, zvlhčovačů, atd. Zde bude účtováno servisem za smluvní cenu.
- pokud nebude při kontrole přístroje zjištěna žádná závada nebo nebudou splněny záruční podmínky, uhradí režijní náklady spojené s kontrolou nebo opravou výrobku kupující.
- zákazník ztrácí záruku při používání výrobků k profesionální či jiné výdělečné činnosti v provozovně.
- závada byla způsobena vnějšími a živelnými podmínkami (např. poruchami v elektrické síti nebo bytové instalaci)
- záruka se netýká poškození vnějšího vzhledu nebo jiných, které nebrání standardní obsluze.

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasláno poštou nebo přepravní službou musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku.

Zodpovědný zástupce za servis pro ČR na značky: ARDES, Guzzanti, Scarlett, Luxell, Graef

ČERTES spol. s r.o.

Doninská 83

463 34 Hrádek nad Nisou

Tel./fax 482771487 - příjem oprav- servis.

Tel./fax 482718718 - náhradní díly

Mobil: 721018073, 731521116, 608719174

Pracovní doba 8 - 16,30

www: certes.info, e-mail: certes@certes.info



Záruční list

Tento oddíl vyplňte prosím hůlkovým písmem a přiložte k výrobku.

Odesílatel:

Příjemní/jméno:

Stát/PSČ/obec/ulice:

Telefonní číslo:

Číslo/označení (zbožní) položky:

Datum/místo prodeje:

Popis závady:

Dátum/podpis:

Záruka se nevztahuje.

Zašlete prosím neopravený výrobek za cenu poštovného zpět.

Sdělte mi, kolik budou činit náklady. Opravte výrobek za úhradu.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Dovozce:

PRIVEST s.r.o.

Na Zlatnici 301/2

Praha 4, PSČ 147 00

www: www.privest.cz

Email: info@privest.cz

Telefon: (+420) 241 410 819



TENTO SPOTREBIČ MÔŽU POUŽÍVAŤ
DETI STARŠIE AKO 8 ROKOV A OSOBY
SO ZNÍŽENÝMI FYZICKÝMI, ZMYSLOVÝMI
ALEBO DUŠEVNÝMI SCHOPNOSŤAMI
ALEBO S NEDOSTATOČNÝMI
SKÚSENOSŤAMI A VEDOMOSŤAMI
LEN VTEDY, AK SA NACHÁDZAJÚ POD
DOZOROM ZODPOVEDNEJ OSOBY
ALEBO AK BOLI OBOZNÁMENÉ SO
SPRÁVNÝM A BEZPEČNÝM POUŽÍVANÍM
SPOTREBIČA A CHÁPU PRÍPADNÝM
RIZIKÁM S TÝM SPOJENÉ.

DETI SA NESMÚ HRAŤ SO
SPOTREBIČOM.

DETI NESMÚ VYKONÁVAŤ ČISTENIE
ANI ÚDRŽBU SPOTREBIČA, POKIAĽ
SA NENACHÁDZAJÚ POD DOZOROM
ZODPOVEDNEJ OSOBY.

AK DÔJDE K POŠKODENIU
NAPÁJACIEHO KÁBLA, MUSÍ HO VYMENIŤ
SERVISNÉ STREDISKO VÝROBCU.
PRED DEMONTÁŽOU KRYTU SA UISTITE,
ŽE JE VENTILÁTOR ODPOJENÝ OD
ZÁSUVKY.

UPOZORNENIA

POZOR: pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu, ktorý obsahuje dôležité pokyny pre bezpečnú inštaláciu, používanie a údržbu.

Dôležité pokyny pre budúce použitie.

Deti sa so zariadením nesmú hrať.

Toto zariadenie je možné používať len na účely, na ktoré je výslovne určené; akékoľvek použitie, ktoré nie je v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode na obsluhu, sa považuje za nevhodné a nebezpečné. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené nevhodným a / alebo neodôvodneným použitím.

Toto zariadenie **NEPOUŽÍVAJTE** vo výbušnom prostredí (v prítomnosti horľavých látok, ako je plyn, pary, hmla alebo prach, v atmosférických podmienkach, keď sa po vznietení šíri horenie vo vzduchu).

Obalové materiály (plastové vrecúška, expandovaný polystyrén atď.) uchovávajte mimo dosahu detí alebo zdravotne postihnutých osôb, pretože predstavujú potenciálne riziko.

Inštaláciu a montáž vykonajte podľa údajov výrobcu. Nesprávny postup môže spôsobiť úraz osôb, zvierat alebo spôsobiť hmotné škody, za ktoré nie je zodpovedný výrobca.

Umiestnite zariadenie na vodorovný a stabilný povrch.

Pred použitím skontrolujte integritu zariadenia a napájací kábel.

V prípade, že si nie ste istý, kontaktujte kvalifikovaného elektrikára.

Pred zapnutím zariadenia sa uistite, že napätie a frekvencia zodpovedá sieti a zásuvka je vhodná pre zástrčku zariadenia.

Uistite sa, že systém napájania je vybavený správnou ochranou podľa platných zákonov.

NEPRIPÁJATE toto zariadenie do rozdvojky.

Ak je to možné, nepoužívajte adaptére a / alebo predlžovacie káble; ak je ich použitie absolútne nevyhnutné, používajte len výrobky, ktoré sú v súlade s platnými bezpečnostnými predpismi a podľa elektrických parametrov adaptérov.

Zariadenie sa nesmie zapínať pomocou externých časovačov a / alebo iných zariadení diaľkového ovládania, ktoré nie sú uvedené v tomto návode.

Zariadenie **NEPOUŽÍVAJTE** ani neskladujte v blízkosti zdrojov tepla (ohrievače, kachle atď.).

Zariadenie neponárajte do vody alebo iných kvapalín; v prípade náhodného pádu do vody sa **NEPOKÚŠAJTE** ho vytiahnuť, ale najskôr odpojte napájací kábel zo zásuvky.

Ak zariadenie používate prvýkrát, uistite sa, že ste odstránili štítok alebo ochranný list, ktorý blokuje jeho správne fungovanie.

Zapájajte a odpájate napájací kábel suchými rukami a pevne ho držte.

Pred zapojením sa uistite, že tlačidlo na zapnutie zariadenia je v polohe „OFF“ (vypnuté).

Vždy odpojte napájací kábel, aby ste sa vyhli prehriatiu, neťahajte za kábel, ale za zástrčku a nepoužívajte ho na ťahanie zariadenia.

Neumiestňujte napájací kábel na brúsne alebo ostré povrchy, alebo na miesta, kde sa môže ľahko poškodiť.

NIKDY nezakrývajte vetracie otvory, ani do zariadenia nevhadzujte žiadne predmety.

Počas prevádzky sa nedotýkajte zariadenia mokrými rukami a odporúčame aby ste mali medzi vami a stojanovým povrchom izolačný prvok (napríklad topánky s gumenými podrážkami).

Počas používania zariadenie udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti od akéhokoľvek predmetu a / alebo horľavej alebo potenciálne výbušnej látky.

V prípade poruchy alebo neštandardnej prevádzky zariadenie okamžite vypnite. Vypnite napájanie a ak je to možné, s podporou kvalifikovanej osoby skontrolujte príčinu.

Nepoužívajte zariadenie spôsobom, ktorý nie je popísaný v tomto návode (napr. demontáž a / alebo zmena).

Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, pred uskladnením, čistením alebo vykonávaním údržby vždy nezabudnite odpojiť napájací kábel.

Zariadenie skladujte a používajte len v interiéri alebo na mieste, kde je chránené pred poveternostnými vplyvmi, ako je dážď, priame slnečné žiarenie a prach. Zariadenie nie je určené na používanie alebo skladovanie v exteriéri.

Čistenie a údržbu zariadenia NESMÚ vykonávať deti bez dozoru dospeléj osoby.

Pred odpojením zariadenia ho vypnite pomocou príslušného tlačidla na ovládacom paneli.

Ventilátor nevešajte na stenu alebo strop, ak tento typ inštalácie nie je uvedený a vysvetlený v tomto návode.

Zariadenie umiestnite do správnej vzdialenosti od predmetov alebo okolitých stien a uistite sa, že jeho fungovanie nespôsobí náhodné poškodenie okolitých predmetov.

NEPOUŽÍVAJTE zariadenie v blízkosti plynových sporákov alebo otvoreného ohňa.

NEPOUŽÍVAJTE zariadenie v blízkosti záclon alebo textilu.

Ventilátor nevešajte na stenu alebo strop, ak tento typ inštalácie nie je uvedený a vysvetlený v tomto návode.

Zariadenie počas prevádzky nezakrývajte.

Do ochrannéj mriežky ventilátora nestkajte žiadne predmety ani časti tela.


Počas prevádzky nenechávajte zariadenie bez dozoru.

NEVYSTAVUJTE sa na dlhší čas prúdeniu vzduchu, ktoré zariadenie vytvára, pretože to môže spôsobiť zdravotné problémy.

Ak ventilátor skladovať dlhší čas a nebude používaný pravidelne, umiestnite ventilátor do pôvodného obalu a uložte na suchom mieste. Pri prvom použití po dlhom čase sa uistite, že je ventilátor čistý a že sa lopatky motora otáčajú bez akéhokoľvek obmedzenia.

Technické údaje

1. Ovládač rýchlosti / natáčania / vypnutia
2. Výstup vzduchu
3. Základňa
4. Rukoväť

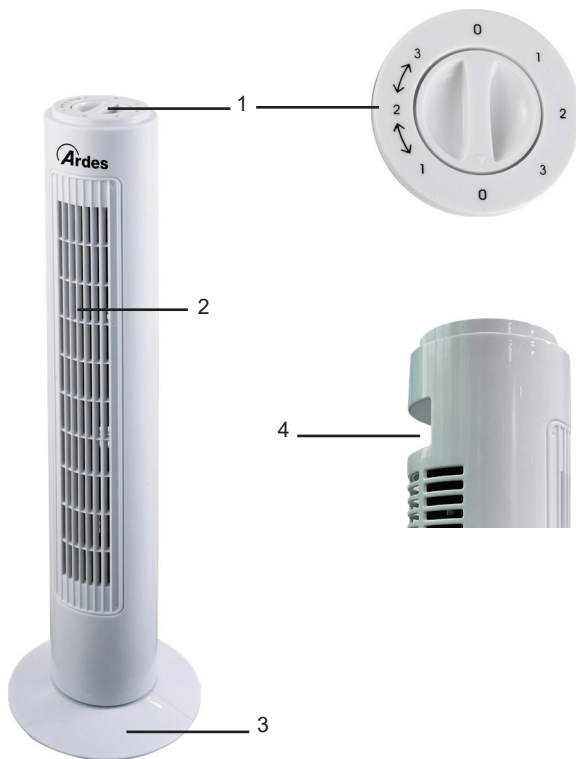

Pokyny na použitie

Montáž

Pozor! Keď montujete ventilátor, musí byť vždy vypnutý a nepripojený k zdroju napájania.

- Ak chcete základňu pripevniť k ventilátoru, jemne položte ventilátor. Použite mäkký povrch, aby nedošlo k poškodeniu hornej časti spotrebiča.
- Odskrutkujte plastovú maticu zdola otáčaním proti smeru hodinových ručičiek
- Spojte dve polovice základne na dolnej strane ventilátora.
- Zaskrutkujte maticu, aby ste pripevnili základňu k ventilátoru otáčaním v smere hodinových ručičiek.
- Upevnite kábel tak ako je znázornené na obrázku nižšie (obrázok č. 1).



obrázok 1

Dbajte na to, aby boli všetky diely správne a pevne spojené. Pozor! Pripojenie k sieťovému napájaniu je možné až po úplnom zmontovaní ventilátora.

- Ventilátor nesmiete používať bez pevnej základne.
- Spotrebič môžete používať len vo vzpriamenej polohe.
- Tento spotrebič sa nesmie používať v horizontálnej polohe.

Pred pripojením výrobku skontrolujte, či je vypnutý. Zasuňte zástrčku ventilátora do vhodnej zásuvky. Nastavte rýchlosť a osciláciu pomocou ovládača tak ako je uvedené nižšie:

1 = nízka rýchlosť

2 = stredná rýchlosť

3 = vysoká rýchlosť

0 = vypnuté

1 ↔ = nízka rýchlosť s osciláciou

2 ↔ = stredná rýchlosť s osciláciou

3 ↔ = vysoká rýchlosť s osciláciou

Údržba

Pred čistením zariadenia vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo zásuvky.

Na vonkajšie čistenie používajte mäkkú a suchú utierku.

Ventilátor nerozoberajte: tento ventilátor sa nedá rozobrať.

NEPONÁRAJTE zariadenie do vody, ani naň nestriekajte žiadne tekutiny.

Na čistenie **NEPOUŽÍVAJTE** rozpúšťadlá ani iné chemické látky.

Ak ventilátor nebudete dlhší čas používať, po vyčistení ho skladujte na suchom mieste.

ZÁRUKA

Pravidla a podmienky

Záruka je platná počas 24 mesiacov.

Záručný list je platný iba vtedy, ak bol správne vyplnený a predložený spolu s potvrdením o zakúpení.

Záruka sa vzťahuje na výmenu alebo opravu súčiastok spotrebiča, pri ktorých sa jedná o chybu z výroby.

Po uplynutí záruky bude spotrebič opravený za priamu platbu.

Výrobca nenesie akúkoľvek zodpovednosť za poranenie osôb a zvierat alebo poškodenie majetku v dôsledku nesprávneho používania spotrebiča a nedodržanie pokynov uvedených v tomto návode na obsluhu.

Obmedzenie platnosti záruky

Nasledujúce prípady vedú ku strate práva na záručné plnenie, pričom výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za vzniknutú škodu:

- spotrebič používali neoprávnené osoby;
- spotrebič bol nesprávne používaný, skladovaný alebo prepravovaný.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vonkajšieho vzhľadu spotrebiča ani na iné poškodenia, ktoré nebránia správnej prevádzke.

Výberu materiálov a samotnej výrobe spotrebiča bola venovaná všetka starostlivosť, ak sa však aj napriek tomu vyskytne nejaká porucha alebo pokiaľ potrebujete nejakú informáciu či radu, obráťte sa na predajcu, od ktorého ste spotrebič zakúpili.



INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV

„Smernica 2012/19/EU o starých elektrických a elektronických zariadeniach (OEEZ)“ týkajúca sa obmedzeného používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach, ako aj pri likvidácii odpadov.

Symbol prečiarknutého koša uvedený na spotrebiči alebo jeho obale znamená, že starý spotrebič musí byť zlikvidovaný samostatne a nie s bežným komunálnym odpadom.

Používateľ preto musí starý spotrebič odovzdať v zberni elektrického a elektronického odpadu alebo ho vrátiť predajcovi, od ktorého si zakúpi nový spotrebič ekvivalentného typu.

Ekologická likvidácia starého spotrebiča pomáha predchádzať poškodeniu životného prostredia a ľudského zdravia a podporuje opakované použitie a/alebo recykláciu materiálov, z ktorých bol spotrebič vyrobený.

Nesprávna likvidácia starého spotrebiča má za následok uloženie finančných pokút v súlade s platnými právnymi predpismi.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záruka na tento spotrebič predstavuje 24 mesiacov od dátumu zakúpenia. Nárok na záruku je možné uplatniť len po predložení originálu dokladu o zakúpení výrobku (paragón, faktúra) s typovým označením výrobku, dátumom predaja a čitateľnou pečiatkou predajcu. Záruka zahŕňa výmenu alebo opravu častí spotrebiča, ktoré sa poškodia z dôvodu porúch vo výrobe spotrebiča. Po uplynutí záručnej doby bude spotrebič opravený za poplatok. Výrobca nezodpovedá za poškodenia alebo úrazy osôb, zvierat z dôvodu nesprávneho použitia spotrebiča a nedodržania pokynov v návode na obsluhu. Výrobok je určený výhradne ako domáci spotrebič pre použitie v domácnosti. Zmluvná záruka je 6 mesiacov, ak je kupujúci podnikateľ - fyzická osoba a spotrebič kupuje pre podnikateľskú činnosť alebo komerčné využitie. Záruka sa znižuje podľa občianskeho zákonníka na 6 mesiacov pre: žiarovky, batérie, kremíkové a halogénové trubice.

Záruka sa nevzťahuje na

- akékoľvek mechanické poškodenie výrobku alebo jeho časti
- na chyby spôsobené nevhodným zaobchádzaním alebo umiestnením.
- ak je zariadenie obsluhované v rozpore s návodom, prípadne zásahom neoprávnenej osoby.
- nesprávne používaný, skladovaný alebo prenášaný.
- na záruku 24 mesiacov sa nevzťahujú opravy, napríklad: výmena žiarovky, trubice, čistenie a odváňovanie kávovarov, žehličiek, zvlhčovačov, atď. Tu bude účtované servisom za zmluvnú cenu.
- ak nebude pri kontrole zariadenia zistená žiadna porucha alebo nebudú splnené záručné podmienky, uhradí režijné náklady spojené s kontrolou alebo opravou výrobku kupujúci.
- zákazník stráca záruku pri používaní výrobkov na profesionálnej alebo inej zárobkovej činnosti v prevádzkach.
- porucha bola spôsobená vonkajšími a živelnými podmienkami (napr. poruchami v elektrickej sieti alebo bytovej inštalácii).
- záruka sa netýka poškodenia vonkajšieho vzhľadu alebo iných, ktoré nebránia štandardnej obsluhu.

Ak tovar pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo poškodeniu výrobku.

Zodpovedný zástupca za servis pre SR

ČERTES SK, s.r.o.

Pažite č. 42

010 09 Žilina

tel./fax: +421 41 5680 171, 5680 173

mobil: +421 905 259213

+421 907 241912

Pracovná doba Po-Pia, 9:00 - 15:00

e-mail: certes.sk@gmail.com

certes@eslovakia.sk



Záručný list

Tento oddiel vyplňte prosím paličkovým písmom a priložte k výrobku.

Odosielateľ:

Priezvisko/meno:

Štát/PSC/obec/ulica:

Telefónne číslo:

Číslo/označenie (tovaru) položky:

Dátum/miesto predaja:

Popis poruchy:

Dátum/podpis:

Záruka sa nevzťahuje.

Zašlite prosím neopravený výrobok za cenu poštovného späť.

Informujte ma, koľko budú predstavovať náklady. Opravte výrobok za úhradu.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom.

Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Dovozca:

PRIVEST s.r.o.

Na Zlatnici 301/2

Praha 4, PSČ 147 00

www: www.privest.cz

Email: info@privest.cz

Telefón: (+420) 241 410 819