


Pripojenie a konfigurácia algoritmov ventilátora s možnosťou ZW

KONTROLY

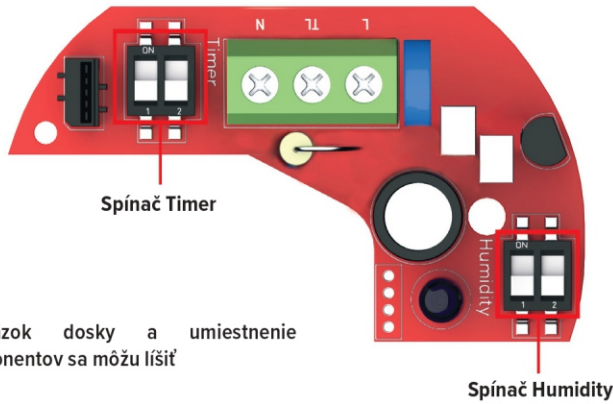

*Obrázok dosky a umiestnenie komponentov sa môžu líšiť

SCHÉMA ZAPOJENIA

Ventilátor je pripojený dvoma vodičmi na svorky "N" a "L" (polarita sa nevyžaduje) a ventilátor pracuje v automatickom režime.



PRIPOJENIE A KONFIGURÁCIA

DÔLEŽITÉ! Všetky činnosti súvisiace s pripojením, nastavením, údržbou a opravou výrobku sa musia vykonávať len vtedy, keď je sieťové napätie odpojené (istič S1 v polohe OFF).


! Bez ohľadu na schému zapojenia zariadenie funguje len vtedy, keď je zapnutý istič S1. Ventilátor môže byť pod napätím, t. j. zapnúť istič S1, len keď je predný panel ventilátora zatvorený.

! Nepoužívajte v spojení s dotykovým spínačom alebo podsvieteným spínačom svetla.

! Napájanie ventilátora nepripájajte k rovnakému vypínaču ako svetlo, inak jednotka nebude fungovať.

REŽIMY PREVÁDZKY


! Predvolené nastavenie z výroby je typický automatický režim prevádzky.

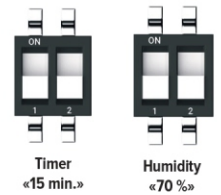

Ventilátor sa automaticky zapne, keď zabudovaný snímač vlhkosti zistí prekročenie 70 % (pozri **ODDIEL 1**), a bude pracovať, kým snímač vlhkosti nezistí pokles na 70 % alebo nižšie (pozri **ODDIEL 1**). Ventilátor potom pobeží 15 minút (pozri **ODDIEL 2**) a vypne sa.

ODDIEL 1. NASTAVENIE INTEGROVANÉHO SNÍMAČA VLHKOSTI

Predvolená vlhkosť z výroby, pri ktorej sa ventilátor automaticky zapne, je nastavená na 70 %. V prípade potreby je možné zvoliť hodnoty vlhkosti 50 %, 70 %, 90 %. Alebo zabudovaný snímač vlhkosti úplne vypnite. Na tento účel nastavte prepínač "Humidity" na požadovanú hodnotu.

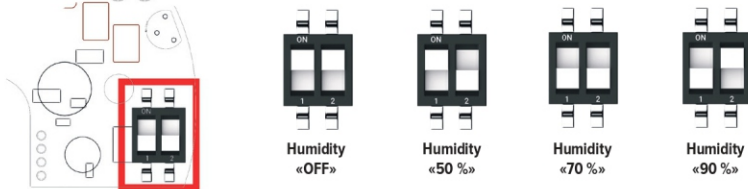


Ak je snímač vlhkosti deaktivovaný, ventilátor sa automaticky nespustí. Ventilátor sa zapne po pripojení napájania a beží, kým je napájanie pripojené.

Integrovaný snímač vlhkosti je možné vypnúť len pomocou pripojenia dodatočného vypínača (pozri **PRIPOJENIE DODATOČNÉHO VYPÍNAČA**).

ODDIEL 2. NASTAVENIE ČASU ONESKORENIA VYPNUTIA

Predvolený čas prevádzky ventilátora po vypnutí je z výroby 15 min. V prípade potreby môžete nastaviť čas prevádzky ventilátora po vypnutí na 5 min, 15 min, 30 min. Alebo časovač úplne vypnite. Na tento účel nastavte prepínač "Timer" na požadovanú hodnotu.

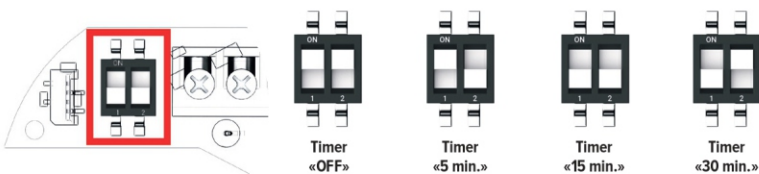

PRIPOJENIE POMOCNÉHO SPÍNAČA

Pre jednoduchšie používanie je možné ventilátor pripojiť prostredníctvom pomocného spínača, ktorý sa používa na zapnutie svetiel v miestnosti.

ALGORITMUS PREVÁDZKY VENTILÁTORA S POMOCNÝM SPÍNAČOM

Po otočení spínača do polohy ON sa spustí ventilátor. Keď je spínač nastavený na OFF, ventilátor bude pokračovať v prevádzke počas času nastaveného na časovači (pozri **ODDIEL 2**) a potom sa vypne. Pokiaľ integrovaný snímač vlhkosti nie je vypnutý, automatický prevádzkový režim zostáva aktívny.

SCHÉMA ZAPOJENIA POMOCNÉHO SPÍNAČA

Spínač sa pripája fázovo tretím vodičom na svorku "TL" (musí sa dodržať polarita na svorkách "N" a "L").

