



## OVLÁDACIE PRVKY:

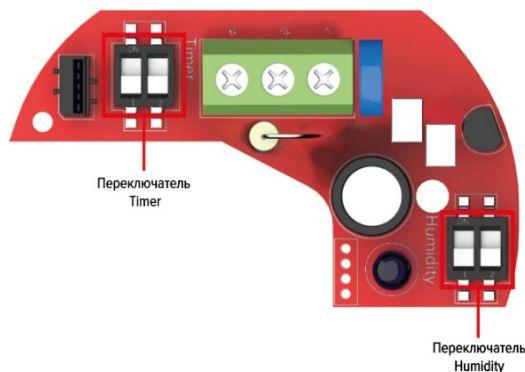


## SCHÉMA ZAPOJENIA:

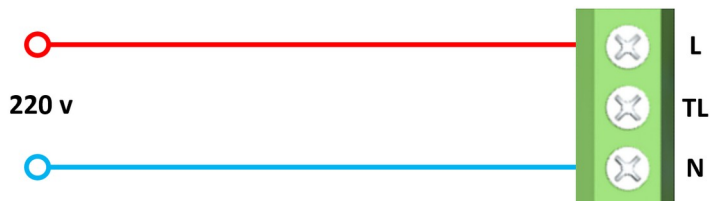


Ventilátor sa pripája dvoma vodičmi na svorky "N" a "L" (nevyžaduje sa polarita) a ventilátor pracuje v automatických režimoch popísaných nižšie.

## PREVÁDZKOVÉ REŽIMY:

Štandardne je štandardný prevádzkový režim nastavený vo výrobe.



Timer – "15 min"



Humidity – "70%"



Ventilátor sa automaticky zapne, keď vstavaný snímač vlhkosti zistí jeho úroveň nad 70 % (pozri ČASŤ 1) a bude fungovať, kým snímač vlhkosti nezistí jej pokles na 70 % a menej (pozri SEKČIA 1). Potom bude ventilátor bežať 15 minút (pozri ČASŤ 2) a vypne sa.

Ak sa vlhkosť v miestnosti nezníži do 45 minút prevádzky ventilátora, ventilátor sa na 15 minút zastaví a potom sa prepne do automatickej prevádzky.


Ak je ventilátor nainštalovaný v miestnosti s nízkou úrovňou vlhkosti, odporúča sa deaktivovať vstavaný snímač vlhkosti (pozri ČASŤ 1).

## ČASŤ 1. KONFIGURÁCIA ZABUDOVANÉHO SNÍMAČA VLNKOSTI


Štandardne je z výroby nastavená vlhkosť, pri ktorej sa ventilátor automaticky zapne, na 70 %. V prípade potreby môžete zvoliť hodnoty vlhkosti 50 %, 70 %, 90 %. Alebo úplne deaktivujete vstavaný snímač vlhkosti. Aby ste to dosiahli, musíte nastaviť prepínač „Vlhkosť“ na požadovanú hodnotu.

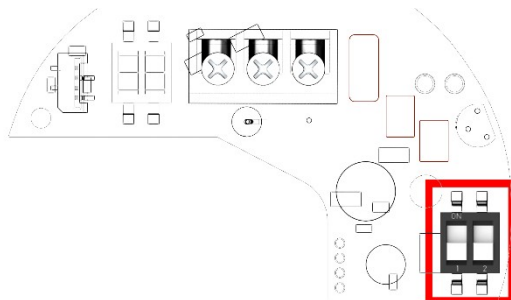


Humidity – " OFF "



Humidity – " 50% "



Humidity – "70% "





Humidity – " 90% "

Ak je snímač vlhkosti vypnutý, ventilátor nepracuje automaticky. Ventilátor sa zapne po pripojení k zdroju napájania a bude fungovať tak dlho, kým bude napájanie dodávané.


Odporúča sa deaktivovať zabudovaný snímač vlhkosti spolu s pripojením prídavného spínača (pozri PRIPOJENIE DODATOČNÉHO SPÍNAČA).

## ČASŤ 2. NASTAVENIE ČASU ONESKORENIA


Prednastavený čas prevádzky ventilátora po vypnutí je 15 minút. V prípade potreby môžete nastaviť dobu prevádzky ventilátora po vypnutí: 5 minút, 15 minút, 30 minút. Alebo úplne vypnete časovač. Aby ste to dosiahli, musíte nastaviť prepínač „Časovač“ na požadovanú hodnotu.

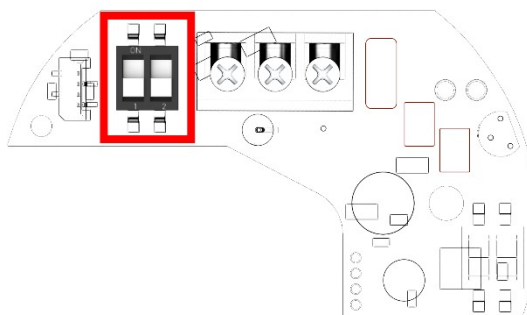


Timer - "OFF"



Timer – "5 min "




Timer – "15 min "



Timer – « 30 min »

### PRIPOJENIE DODATOČNÉHO SPÍNAČA:

K ventilátoru je možné pripojiť ďalší spínač. To vám umožní manuálne zasahovať do automatického chodu ventilátora. Spínač je pripojený cez fázu s tretím vodičom na svorku „TL“ (v tomto prípade je potrebná polarita na svorkách „N“ a „L“).

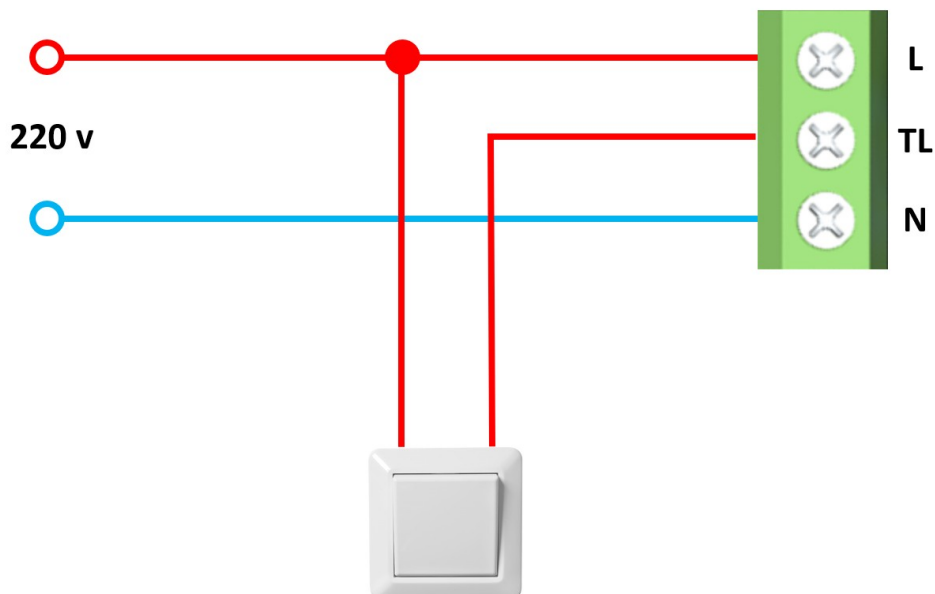

### Algoritmus pre prevádzku ventilátora s prídavným spínačom:

Ak je ventilátor zapnutý v ktoromkoľvek z režimov, vypne ho ďalší spínač. Po 30 minútach sa ventilátor prepne do skôr nastaveného automatického režimu.

Ak je ventilátor v akomkoľvek režime vypnutý, zapne ho ďalší spínač. Potom bude ventilátor pracovať 30 minút a prepne sa do skôr nastaveného automatického režimu.

Ak je vstavaný snímač vlhkosti vypnutý, ventilátor sa zapne, keď je zapnutý ďalší spínač, a beží tak dlho, kým je zapnutý. Keď je vypínač vypnutý, ventilátor bude fungovať po dobu nastavenú na prepínači „Časovač“ (pozri ČASŤ 2) a vypne sa.